


شرح	كد
باتري	BB00
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
دسته راهنما	0002
لامپ مه شکن عقب	2011
لامپ مه شکن جلو چپ	2670
لامپ مه شکن جلو راست	2675
رله مه شکن جلو	RB001

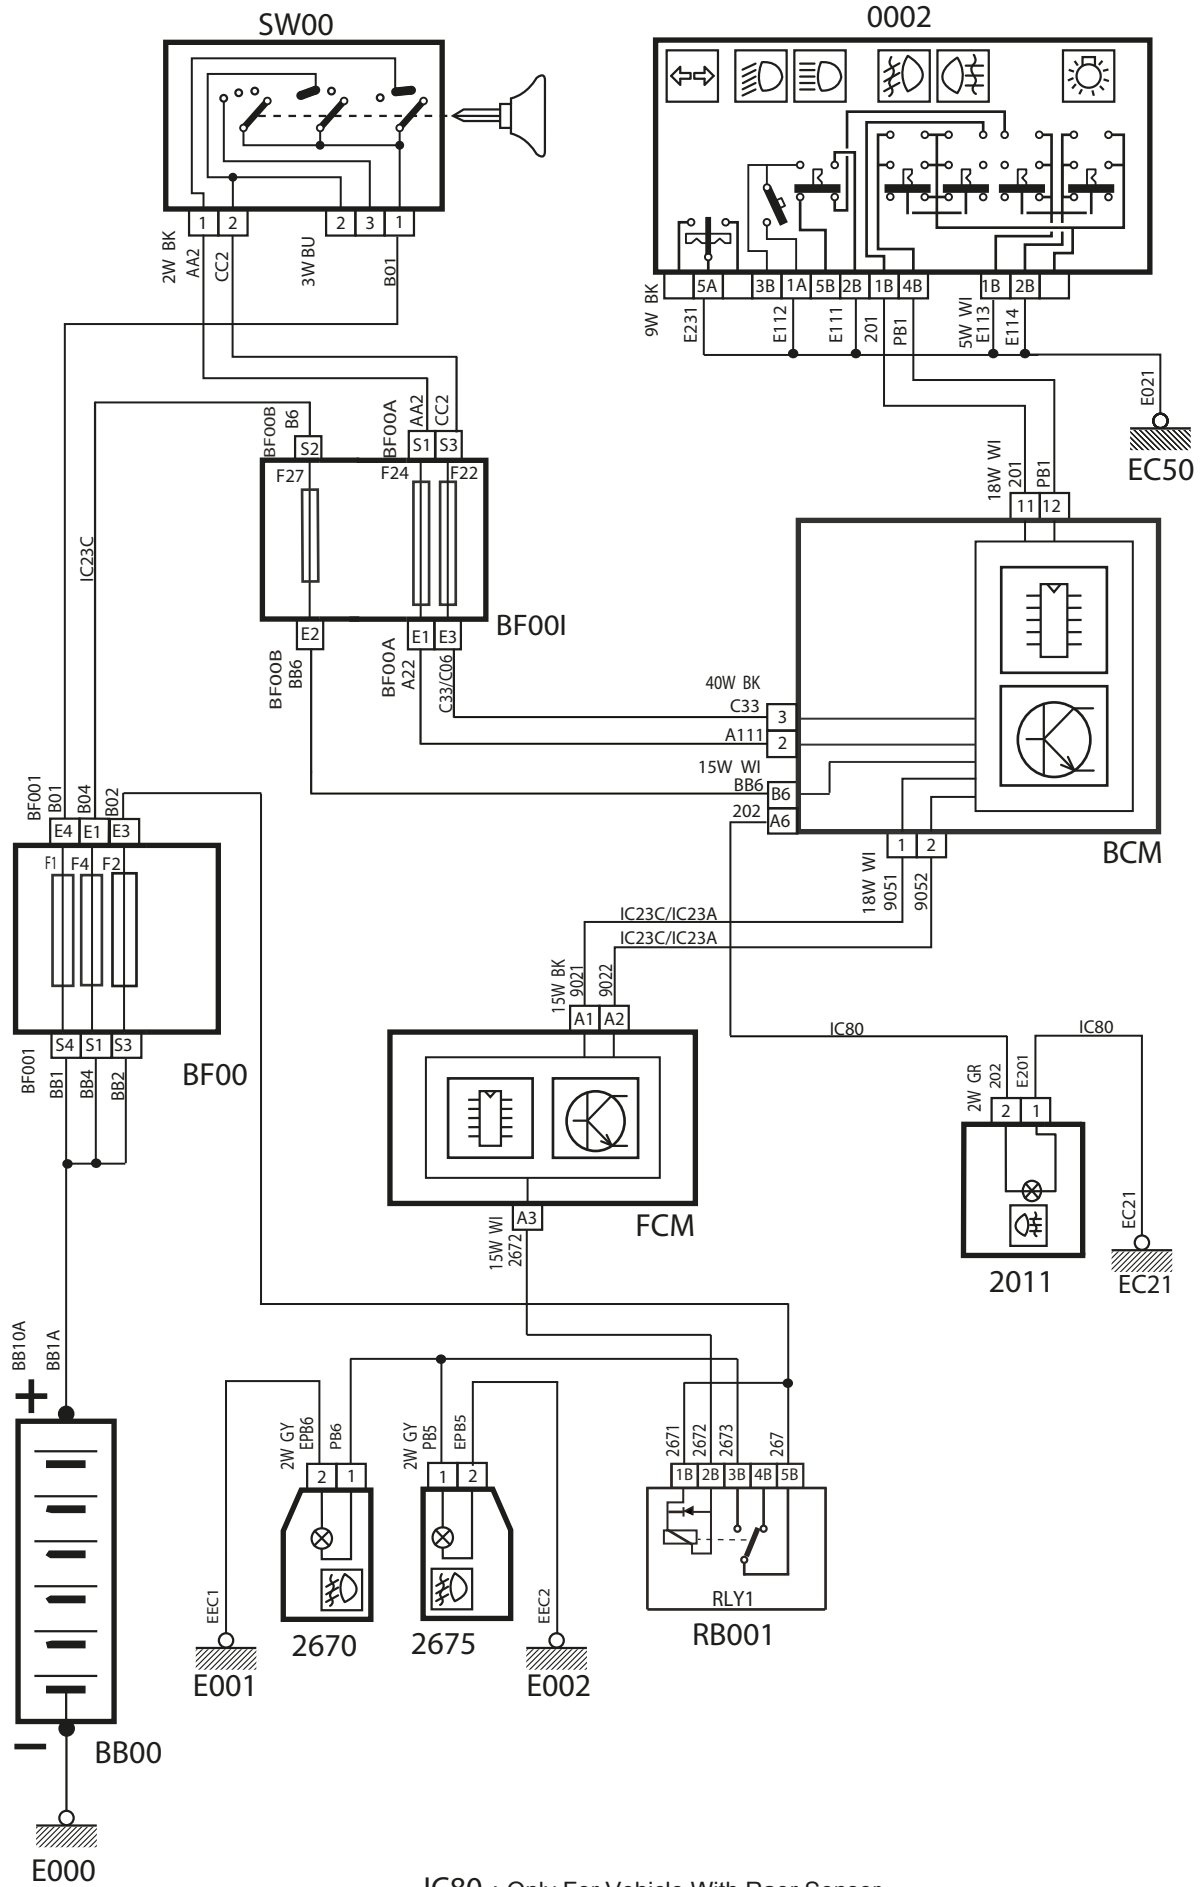

IC80 : Only For Vehicle With Raer Sensor